



# **Руководство по эксплуатации AHD камер АйТек ПРО**



**AHD-DvpZr 5Mp**



**Благодарим Вас за приобретение IP камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.**

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел Технические характеристики).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.




## УСТАНОВКА

1. Зафиксируйте камеру на потолке




2. Отрегулируйте положение объектива

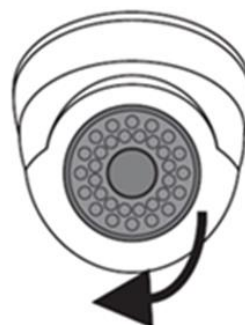

3. Настройте положение камеры



4. Подключите камеру к монитору/телевизору

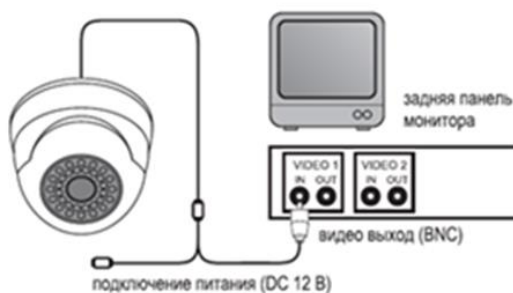

## РАЗЪЕМЫ





## ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ OSD МЕНЮ

Управление OSD меню осуществляется с регистратора.

### Навигация по меню

Управление с **регистратора** доступно на моделях регистраторов, поддерживающих коаксиальное управление.

Для аналоговых и гибридных регистраторов:

Нажать один раз левой кнопкой мыши на канале, к которому подключена камера, нажать на значок «Настройка PTZ», слева в меню выбрать пункт UTC. Затем нажмите центральную клавишу экранного пульта для входа в меню. Перемещение по меню осуществляется с помощью клавиш навигации.

1. Нажмите клавишу («ОК») и на экране отобразится главное меню настроек – «Main menu».
2. Нажимая клавиши вверх и вниз, выберите нужный пункт меню и нажмите «ОК».
3. Для изменения значения выбранного параметра нажимайте клавиши вправо и влево.
4. После изменений значений параметров переместите курсор на поле «RETURN» и нажмите «ОК».


Для остальных моделей регистраторов для управления OSD меню нажмите правую клавишу мыши и во всплывающем меню выберите пункт «контроль XVI». Затем нажмите центральную клавишу экранного пульта для входа в меню. Перемещение по меню осуществляется с помощью клавиш навигации.

5. Нажмите клавишу («ОК») и на экране отобразится главное меню



настроек – «Main menu».

6. Нажимая клавиши вверх и вниз, выберите нужный пункт меню и нажмите «OK».
7. Для изменения значения выбранного параметра нажимайте клавиши вправо и влево.
8. После изменений значений параметров переместите курсор на поле «RETURN» и нажмите «OK».



Круглосуточная техподдержка  
по оборудованию **АйТек ПРО**  
**8800 700 84 59**